

# 猫用保護器 ねこラテ



製品紹介  
ページ

## ■通常時



\*JAN : 4589676169113

## ■仕様

型番 : NK-1

用途 : TNR活動等での猫の保護

仕掛 : 踏板タイプ

トリガー : マグネット脱着式

## ■寸法

ねこラテ	単位:mm
縦×横×高	D710×W305×H300
フレーム高	320
線材幅/線材径	18×29 / Φ2
踏板サイズ	D160×W260
前扉～踏板	405
エサ置き場	125

## ■仕掛設置時



## ■トリガー部アップ



## POINT !!

トリガー部分には  
マグネットを使用した  
新方式を採用！  
これまでに無い踏板  
タイプの誕生です。

\*特許取得済

## ■製品特長

扉の開閉にバネを使用していないことで、静かに扉が閉まり  
猫をビックリさせません。

トリガーのマグネット部分に市販のリングを後付けすることで  
踏板の高さを調節することができます。



製造元

有限会社 栄工業

✉ info@sakae-industry.com



HPは、こちら



販売元

プラスワンスタイル株式会社

〒959-1207 新潟県燕市山王淵1183


Tel:0256-47-1768 Fax:0256-47-1840

✉ info@puls1style.com



HPは、こちら

# ご使用方法

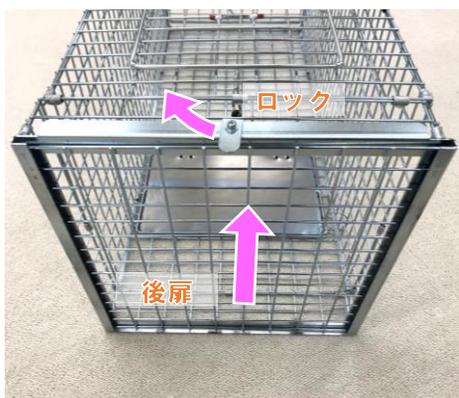

**1** 後扉の上部の**ロック**を半回転させ、**後扉**を上を持ち上げ取り外します。




**2** トレイ等に載せたエサを置きます。



**3** **ストップバー**を一番上までスライドさせ、**前扉**を持ち上げます。



**4** **前扉の取手**を所定の位置まで伸ばします。

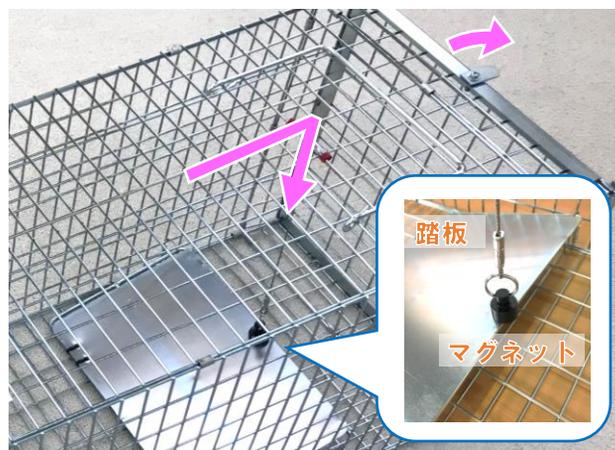

**5** **マグネット**の付いたワイヤーを張るように引き**踏板**に取り付け、後扉とロックを元に戻して仕掛完了です。

## ⚠ 使用上の注意

- **弊社の定める用途以外に使用しないで下さい。**
- 保護活動目的の使用でも、自治体への許可申請が必要となります。詳しくはお住いの市町村へご確認下さい。
- 本体のフチ等で手を切ったり、手を挟めたり等の怪我をしない様に、軍手等の着用をお願い致します。
- お客様による改造や改変等されますと、正常に動作しなくなる可能性がありますので、おやめ下さい。
- 製品の使用上に関するご不明な点は、右記に記載のメールアドレスやお電話へお問い合わせ下さい。なお、猫の習性等に関するご質問は、お答え致しかねます。

## 合わせていかがでしょうか？



保護器内の猫の動きを抑制する専用フォーク

『こっち恋て』

(2本セット)



6mm線材を使用。重量感がありますが安定感は抜群！縦・横どちらから差ししても大丈夫！